

ELEKTRICITET

El är numera en handelsvara och det finns ett flertal leverantörer att välja mellan. Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens fasta elinstallationer såsom ledningar, centraler och eluttag. Som boende har du ansvar för att hålla uppsikt på och att till fastighetsägaren anmäla fel och slitage på bostadens elinstallationer.

HÅLL KOLL PÅ DIN ELFÖRBRUKNING

Om du vill veta hur mycket el du använder i ditt boende kan du kontakta fastighetsägaren för att läsa av din mätarställning. Elmätare för bostäderna är vanligen placerade i trapphusen eller i särskilda elrum i närheten av entréerna.




JORDFELSBRYTARE - SYMBOL

ELARBETEN SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER

Att handskas med el kan vara farligt. Bostadens elinstallationer har därför inbyggda säkerhetssystem i form av bland annat säkringar, jordfelsbrytare och åskskydd. Har du inte elektrisk behörighet får du i princip bara återställa säkringar som löst ut samt byta glödlampor och lysrör i din bostad. Du får också förlänga en vanlig lös elsladd med en kopplingsdosa och skarvsladd. Övriga elarbeten ska utföras av en behörig elektriker. Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få råd om lämplig hjälp.

AUTOMATSÄKRINGAR

Elcentralen i din bostad är utrustad med automatsäkringar, som består av en samling kontakter. När en viss säkring löser ut slås den aktuella kontakten ifrån automatiskt. Säkringen återställs genom att kontakten slås på igen. Om en säkring löser ut ska du alltid försöka ta reda på vad som orsakat avbrottet, innan säkringen slås på igen.

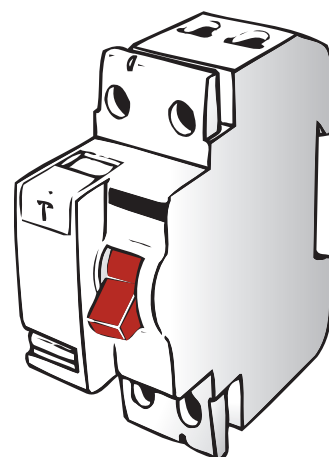

JORDFELSBRYTARE


JORDFELSBRYTARE

Skyddet i form av säkringar är inte snabbt nog. Därför är samtliga eluttag i bostaden anslutna till en jordfelsbrytare som är placerad i bostadens elcentral. Jordfelsbrytaren känner av om strömmen går fel väg i någon elektrisk

apparat och bryter då strömmen omedelbart. Apparater med jordfel är livsfarliga! Kan du inte härleda orsaken till att jordfelsbrytaren slår ifrån bör du kontakta en fackman.

JORDADE ELUTTAG

Samtliga eluttag i bostaden är jordade. Om ett fel uppstår i en jordad apparat leds strömmen tillbaka till gruppcentralen och säkringen löser ut. De flesta elapparater är idag dubbelisolerade och ska anslutas till ett jordat eluttag.

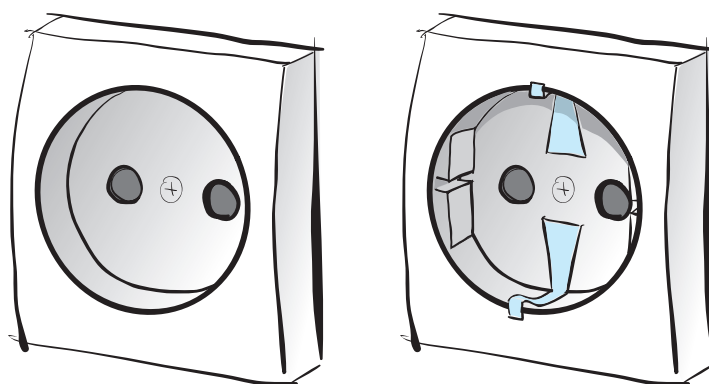

OJORDAT/JORDAT ELUTTAG

EL I BADRUM

El i våtrum kräver extra uppmärksamhet. Använd endast godkänd utrustning och iaktta försiktighet med el i badrum, kök och utomhus. Elutrustning för utomhusbruk får inte anslutas till vägguttag inomhus via förlängningsladdar. De får bara anslutas till skyddsjordade eluttag som är monterade utomhus. Utomhus placerade eluttag ska vara försedda med lock. Undantag kan göras när uttaget har en väderskyddad placering, vilket även ska framgå av märkningen.

Tänk på att aldrig använda vanliga hushållsapparater utomhus. En vanlig dammsugare har vanligtvis inget fuktskydd. Om du använder den utomhus måste den skyddas mot fukt.